


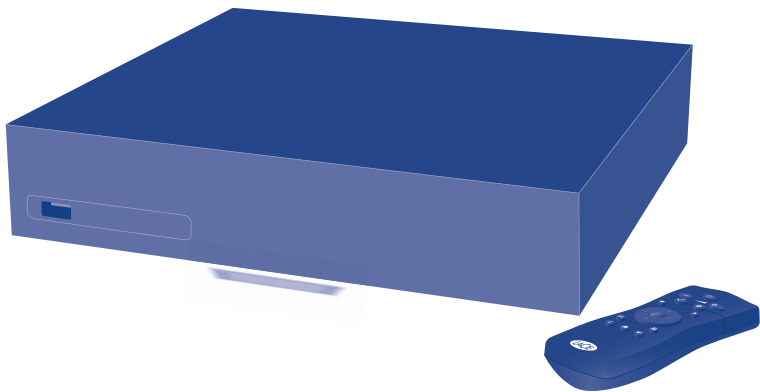

LaCinema

BLACK PLAY

DESIGN BY NEIL POULTON



Quick Install Guide



## Box Content

---

LaCinema Black PLAY

Remote control

2 x AAA batteries

Component 3xRCA Male/Male cable

Composite/2 audio RCA Male/Male cable

HDMI cable

USB cable

External power supply

Quick Install Guide

Utilities CD-ROM (includes User Manual and Packet Video TwonkyMedia server software for Mac & PC)

### **LaCinema Black Firmware update**


Go to [www.lacie.com/support](http://www.lacie.com/support), select Multimedia Hard Drives, and download the latest firmware file. Copy the firmware file to the root folder of a USB key and connect the USB key to the LaCinema Black USB port. The update should begin automatically within a few seconds.

Protect your investment—register for free technical support: [www.lacie.com/register](http://www.lacie.com/register)


## LaCinema Black PLAY

---

Front View

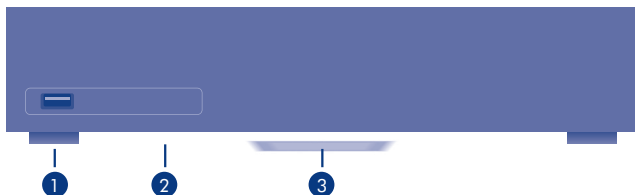

Rear View

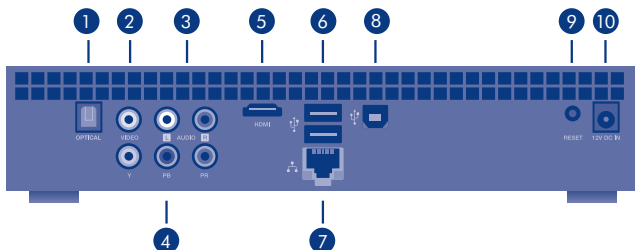

### Front View

1. USB expansion port
2. Infrared receiver
3. Blue Status light






### Rear View


1. Optical Audio Out
2. Composite Video Out
3. Audio left (white) and right (red)
4. Component Video (YUV)
5. HDMI
6. USB 2.0 Host (x2)
7. Ethernet Network
8. USB 2.0 Device
9. Reset
10. Power connector

## Remote Control

1. Infra-red emitter
2. Stand-by
3. Volume down
4. Volume up
5. Mark
6. Options/Settings
7. Stop/Cancel
8. Play/OK
9. Up/Down
10. Left/Rewind / Right/Fast Forward
11. List
12. Record
13. Information
14. Home
15. Mute


### Basic Remote Functions

Navigate in menus	
Select an option from a menu	
Return to the Home menu	
Enter the Options menu	
Mark a file for copying or to create a playlist	

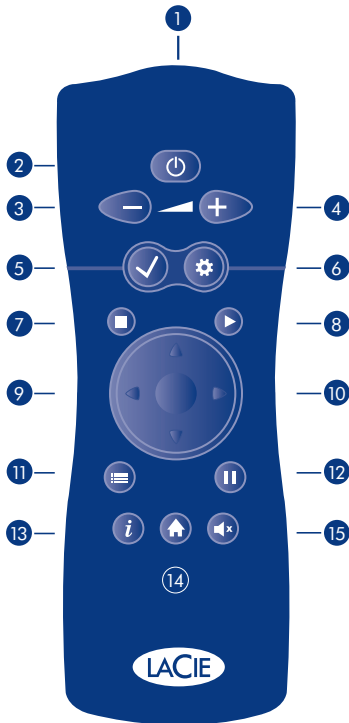

## Home Menu


---

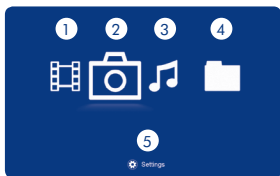

1. Movie Space: Play movies
2. Photo Space: Watch and create photo slideshows
3. Music Space: Play and create your own playlists
4. Explorer Space: Manage all your files
5. Settings Space: Access main LaCinema Black PLAY settings

## Important Buttons

---

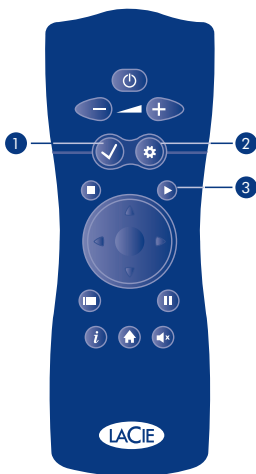

**1. Mark button** (✓): This button is used to mark or unmark a file or folder for future action, such as copy/paste or to create a playlist in the different media spaces.

Once the item is marked, the selected item's summary is displayed with the number of files and total size.

You can display the list of marked items by pressing the Options/Settings button (⚙) and selecting Show Marked Item List from the contextual menu.

The item's list should then be cleared by selecting Unmark Marker List from the contextual menu.

**2. Options/Settings button** (⚙): This button is used to display the available settings or actions in the different media spaces.

From the Home menu, this button will direct you to the LaCinema's main Settings menu. In other media spaces or during playback, a contextual menu will be displayed with available actions.


**3. Play/OK button** (▶): This button has two main functions, OK and Play. It allows you to confirm a selection and to start playback in the different media spaces.

## Setting up the LaCinema Black PLAY


### Step 1: Connect to TV

Choose ONE of the following connection methods:


- A. HDMI:** Connect the HDMI cable to the LaCinema Black PLAY and to your TV.

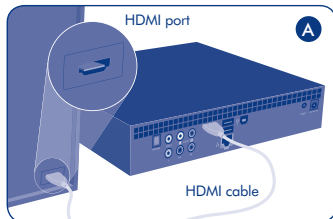

- B. Component:** Connect the red, blue and green ends of the component cable to your TV and to the corresponding connectors on the LaCinema Black PLAY. Next, plug in the white and red stereo audio cables to your TV and to the LaCinema Black PLAY.

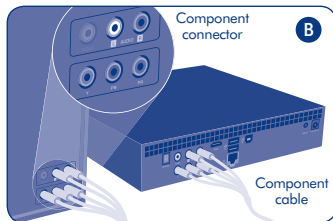


- C. Composite:** Connect the yellow composite cable to your TV and to the corresponding connector on the LaCinema Black PLAY. Next, plug in the white and red stereo audio cables to your TV and to the LaCinema Black PLAY.

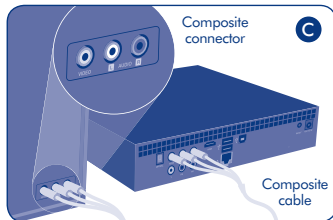


**Optional** (in addition to or in place of above audio connection methods): You can connect the LaCinema Black PLAY to a home theater system by connecting an S/PDIF optical audio cable (not included) to a digital home amplifier.

*For more details or for other connection methods, refer to the User Manual located on the CD-ROM.*

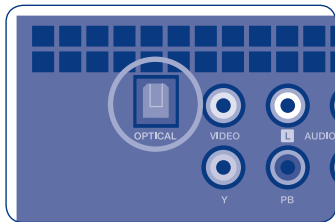

## **Step 2: Connect the Power Supply**

Plug the power supply into an AC outlet and connect the power cable to the LaCinema Black PLAY.

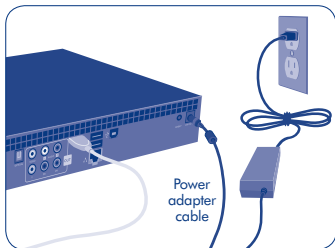



### Step 3: Turn on your TV

If you don't see the loading screen, adjust the video input on your TV to match the type of video cable you connected above.

### Step 4: Complete the Installation Wizard


Use the remote control to set up the LaCinema Black PLAY.

Press the **OK button** (▶) to confirm your selection and the **Stop** (■) **button** to go to the previous selection.

### Step 5: Setup Network Connection

Once installation is complete, you can connect the LaCinema Black PLAY to your home network.

If you have an Ethernet network, connect the Ethernet cable from your router or hub to the Ethernet port on the back of LaCinema Black PLAY.

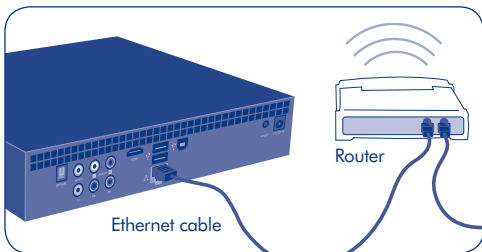


Using the remote control, from the Home menu press the **Options/Settings button**. (⚙️) Navigate to the Network section (📶) and press the **Play/OK button**. (▶) Select Configure Network and complete the wizard to establish an Ethernet or wireless network connection.

## Accessing and Managing Multimedia Files


---

Files are organized by type in the Video, Photo and Music Spaces. Use the remote control to access and play the files. Four options exist for accessing files located on external sources:


1. Connect an external USB hard drive containing multimedia files to the LaCinema Black PLAY through its USB port on the front or back panel. Use the remote control to access files in the appropriate Video, Photo or Music Spaces or to copy them to the LaCinema Black PLAY (refer to the User Manual for details).

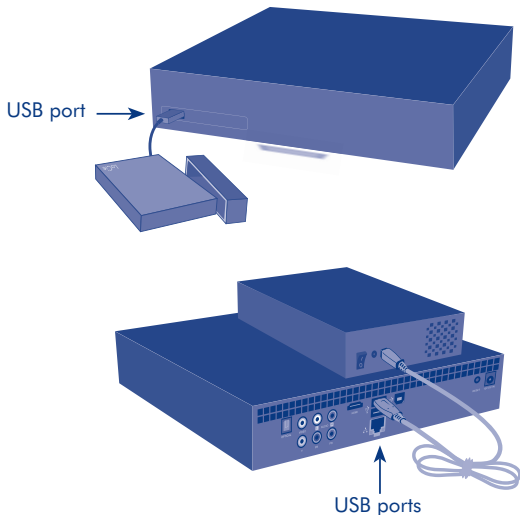

2. Stream multimedia content from a host computer via the wireless network. From the CD-ROM, install the Packet Video TwonkyMedia software, which will enable your PC or Mac to act as a UPnP media server (refer to the User Manual for details). Use the remote control to access files in the appropriate Video, Photo or Music Spaces or to copy them to the LaCinema Black PLAY.
3. Connect a UPnP-compatible network hard drive containing multimedia files to your network. Use the remote control to access files in the appropriate Video, Photo or Music Spaces or to copy them to the LaCinema Black PLAY.

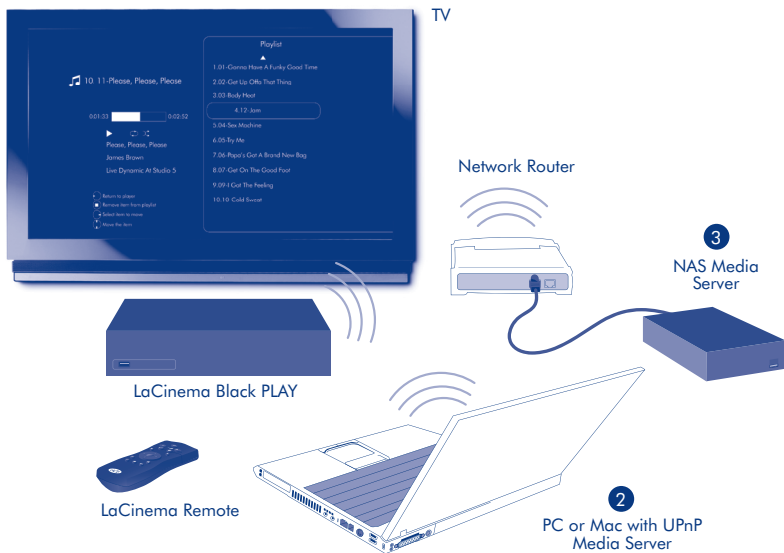

4. Connect the LaCinema Black PLAY to a PC directly via the rear USB connector. Windows XP or Vista users with Windows Media Player 11 installed only.

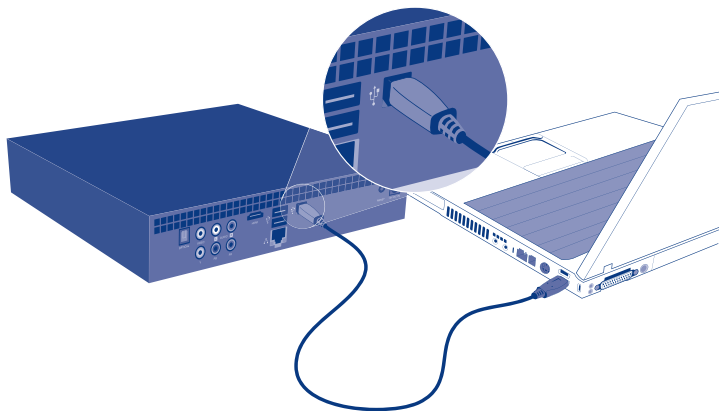

**Note:** Mac users cannot directly connect the LaCinema Black PLAY to their computers.



**PL** Instructions: page 15

**RU** Instructions: page 19

**EL** Instructions: page 23

**JA** Instructions: page 27

**ZH** Instructions: page 31

**TR** Instructions: page 35

**AR** Instructions: page 39

### Czynność 1: Podłączanie urządzenia do telewizora

---

Wybierz JEDNĄ z dwóch metod podłączania:

**A. HDMI:** Podłącz kabel HDMI do urządzenia LaCinema Black PLAY i do telewizora.

**B. Kabel komponentowy:** Podłącz wtyczki sygnału obrazu (czerwoną, zieloną oraz niebieską) kabla komponentowego do telewizora oraz do odpowiednich gniazd w urządzeniu LaCinema Black PLAY. Następnie podłącz wtyczki sygnału dźwięku (białą i czerwoną) do telewizora oraz do urządzenia LaCinema Black PLAY.

**C. Kabel kompozytowy:** Podłącz żółtą wtyczkę kabla kompozytowego do telewizora i do odpowiedniego gniazda urządzenia LaCinema Black PLAY. Następnie podłącz wtyczki sygnału dźwięku (białą i czerwoną) do telewizora oraz do urządzenia LaCinema Black PLAY.

**Opcjonalny sposób podłączenia** (stosowany zamiast powyższych sposobów lub w połączeniu z nimi): Możesz podłączyć urządzenie LaCinema PLAY do cyfrowego wzmacniacza zestawu kina domowego za pomocą optycznego kabla sygnału audio S/PDIF.

*Więcej informacji temat innych sposobów podłączania można znaleźć w podręczniku użytkownika umieszczonym na dysku CD-ROM.*

### Czynność 2: Podłączanie zasilacza

---

Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego i kabel zasilający do urządzenia LaCinema Black PLAY.

### Czynność 3: Włączanie telewizora

---

Jeśli nie widzisz ekranu ładowania na ekranie telewizora, przestaw sygnał wejściowy obrazu odbiornika tak, aby wyświetlany był sygnał gniazda, do którego podłączono urządzenie LaCinema.

### Czynność 4: Konfigurowanie urządzenia za pomocą Kreatora instalacji




---

Czynności konfiguracji urządzenia LaCinema Black PLAY należy wykonywać za pomocą pilota. Aby potwierdzić wybór zaznaczonej pozycji menu, naciśnij przycisk **OK** . Aby powrócić do poprzednio wybranej pozycji, naciśnij przycisk **Zatrzymanie (Stop)** .

### Czynność 5: Konfigurowanie połączenia sieciowego

---

Po zakończeniu instalacji możesz podłączyć urządzenie LaCinema Black PLAY do sieci domowej. Jeśli korzystasz z sieci Ethernet, podłącz kabel Ethernet poprowadzony od routera lub koncentratora sieci domowej do gniazda Ethernet umieszczonego z tyłu urządzenia LaCinema Black PLAY.

Przywołaj Menu główne (Home) za pomocą pilota, a następnie naciśnij przycisk **Opcje/Ustawienia (Options/Settings)** . Przejdź do pozycji Sieć (Network)  i naciśnij przycisk **Odtwarzanie/OK (Play/OK)** . Wybierz pozycję Konfiguracja sieci (Configure network) i wykonaj polecenia kreatora wyświetlanego na ekranie, aby nawiązać przewodowe lub bezprzewodowe połączenie sieciowe.

Pliki są organizowane według typu, w segmentach Wideo (Video), Fotografie (Photo) i Muzyka (Music). Za pomocą przycisków pilota możesz nawigować dożądanego pliku i rozpocząć jego odtwarzanie. Przewidziano cztery sposoby dostępu do plików umieszczonych w źródłach zewnętrznych:






1. Podłącz zewnętrzny dysk twardy USB z plikami multimedialnymi do gniazda USB urządzenia LaCinema Black PLAY (na przednim lub tylnym panelu). Za pomocą przycisków pilota możesz nawigować do wybranych plików w segmentach Filmy, Fotografie lub Muzyka, bądź kopiować pliki do urządzenia LaCinema Black PLAY (więcej informacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika).
2. Przesyłaj strumieniowo pliki multimedialnych z komputera hosta poprzez sieć bezprzewodową. Zainstaluj oprogramowanie Packet Video TwonkyMedia z płyty CD-ROM, dzięki któremu komputer PC lub Mac będzie mógł pełnić funkcję serwera mediów UPnP (więcej informacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika). Za pomocą przycisków pilota możesz nawigować do wybranych plików w segmentach Filmy, Fotografie lub Muzyka, bądź kopiować pliki do urządzenia LaCinema Black PLAY.
3. Podłącz sieciowy dysk twardy UPnP z plikami multimedialnymi do sieci domowej. Za pomocą przycisków pilota możesz nawigować do wybranych plików w segmentach Filmy, Fotografie lub Muzyka, bądź kopiować pliki do urządzenia LaCinema Black PLAY.
4. Podłącz urządzenie LaCinema Black PLAY do komputera PC poprzez tylne gniazdo USB urządzenia. Ten sposób jest dostępny wyłącznie dla użytkowników systemów operacyjnych Windows XP lub Vista z zainstalowaną aplikacją Windows Media Player 11.


**Uwaga:** Bezpośrednie podłączenie urządzenia LaCinema Black PLAY do komputera Mac nie jest możliwe.




1. Nadajnik podczerwieni
2. Tryb oczekiwania (Stand-by)
3. Zmniejszanie poziomu głośności (Volume down)
4. Zwiększanie poziomu głośności (Volume up)
5. Oznaczenie (Mark)
6. Opcje/Ustawienia (Options/Settings)
7. Stop/Cancel (Zatrzymanie/Anuluj)
8. Odtwarzanie/OK (Play/OK)
9. W górę/W dół (Up/Down)
10. W lewo/Przewijanie do tyłu (Left/Reverse)
11. W prawo/Przewijanie do przodu (Right/Fast forward)
12. Lista (List)
13. Pauza
14. Ekran główny (Home)
15. Wyciszenie (Mute)

#### Podstawowe funkcje pilota


Nawigowanie w menu	
Wybieranie pozycji menu	
Powrót do ekranu głównego	
Przywołanie menu Opcje (Options)	
Zaznaczanie pliku do skopiowania lub włączenia do listy odtwarzania	

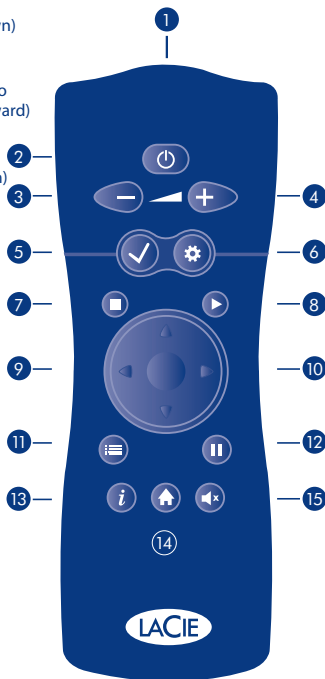

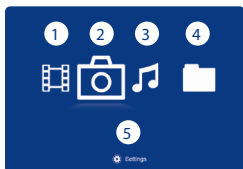

1. Segment Filmy (Movie): odtwarzanie filmów
2. Segment Fotografie (Photo): odtwarzanie i tworzenie pokazów slajdów z fotografiami
3. Segment Muzyka (Music): odtwarzanie muzyki i komponowanie własnych list odtwarzania.
4. Segment Eksplorator (Explorer): zarządzanie wszystkimi plikami
5. Segment Ustawienia (Settings): dostęp do głównych ustawień urządzenia LaCinema Black PLAY

## Ważne przyciski

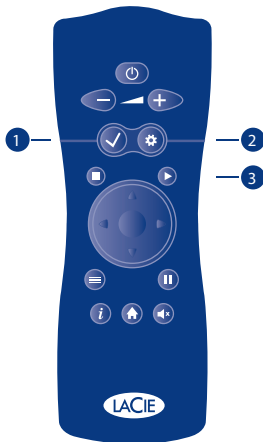

**1. Przycisk Oznaczenie** (✓): służy do zaznaczania lub odznaczania pliku lub folderu, na którym zostanie później przeprowadzona czynność, np. kopiuj/wklej, bądź do skomponowania listy odtwarzania w poszczególnych segmentach mediów.

Po zaznaczeniu elementu, na ekranie zostanie wyświetlona informacja skrótowa o liczbie plików w tym elemencie pozycji i jego całkowitym rozmiarze.

Możesz wyświetlić listę zaznaczonych elementów naciskając przycisk Opcje/Ustawienia (⚙) i wybierając pozycję Lista zaznaczonych elementów (Show Marked Item List) z menu kontekstowego.

Aby usunąć wszystkie elementy z tej listy, wybierz pozycję Odnazcz zaznaczone elementy (Unmark Marker List) z menu kontekstowego.

**2. Przycisk Opcje/Ustawienia** (⚙): Tłsuży do wyświetlania dostępnych ustawień lub czynności w poszczególnych segmentach mediów.

Po naciśnięciu przycisku na Ekranie głównym zostanie wyświetlone główne menu Ustawienia urządzenia LaCinema. Naciśnięcie przycisku w segmentach mediów lub podczas odtwarzania spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego z listą dostępnych czynności.

**3. Przycisk Odtwarzanie/OK (Play/OK)** (▶): przycisk dwufunkcyjny. Służy do potwierdzania wyboru zaznaczonej pozycji lub rozpoczynania odtwarzania w segmentach mediów.

### Действие 1. Подключение к телевизору

---

Подключите устройство ОДНИМ из указанных ниже способов.

**A. HDMI:** подключите устройство LaCinema Black PLAY к телевизору с помощью кабеля HDMI.

**B. Кабель компонентных сигналов:** подключите красный, синий и зеленый разъемы компонентного кабеля к телевизору и соответствующему разъему устройства LaCinema Black PLAY. Затем подключите к телевизору и устройству LaCinema Black PLAY белый и красный кабели стерео-звука.

**C. Кабель композитного сигнала:** подключите желтый композитный кабель к телевизору и соответствующим разъемам устройства LaCinema Black PLAY. Затем подключите к телевизору и устройству LaCinema Black PLAY белый и красный кабели стерео-звука.

**Дополнительно** (в дополнение к указанным выше способам подключения звука или вместо них): устройству LaCinema Black PLAY можно подключить к цифровому усилителю системы домашнего кинотеатра с помощью оптического аудиокабеля S/PDIF (не входит в комплект поставки).

*Дополнительную информацию и сведения о других способах подключения см. в руководстве пользователя на компакт-диске.*

### Действие 2. Подключение блока питания

---

Подключите блок питания к розетке, а кабель питания — к устройству LaCinema Black PLAY.

### Действие 3. Включите телевизор

---

Если на экране не появляется окно загрузки, выберите в настройках телевизора тип входного сигнала в соответствии с подключенным видеокабелем.

### Действие 4. Выполнение инструкций мастера установки

---

Для настройки устройства LaCinema Black PLAY используйте пульт дистанционного управления.




Нажмите **кнопку «ОК»**  для подтверждения выбора или **кнопку «Стоп»**  для возврата к предыдущему варианту выбора.

### Действие 5. Настройка сетевого подключения

---

После установки подключите устройство LaCinema Black PLAY к домашней сети.

С помощью кабеля Ethernet подключите устройство LaCinema Black PLAY через соответствующий разъем на его задней панели к маршрутизатору или концентратору сети Ethernet.

Используя пульт дистанционного управления, в главном меню выберите меню настроек . Выберите раздел Network («Сеть»)  и нажмите **кнопку «Воспроизведение/ОК»** .

Выберите пункт Configure Network («Настройка сети») и следуйте указаниям мастера для настройки беспроводного или Ethernet-подключения.

Файлы разбиваются по типам: фотографии, видео- и аудиозаписи. Используйте пульт дистанционного управления для выбора и воспроизведения файлов. Существует четыре способа доступа к файлам на внешних источниках.


1. Подключите внешний жесткий диск с интерфейсом USB, содержащий файлы мультимедиа, к USB-порту на передней или задней панели устройства LaCinema Black PLAY. С помощью пульта дистанционного управления можно открывать файлы в соответствующих разделах фотографий, видео- и аудиозаписей, а также копировать их в устройство LaCinema Black PLAY (подробную информацию см. в руководстве пользователя).
2. Поток воспроизведения данных мультимедиа с главного компьютера через беспроводную сеть. Установите пакет программного обеспечения TwonkyMedia с компакт-диска служебных программ, что позволит использовать компьютер PC или Mac в качестве медиасервера UPnP (подробную информацию см. в руководстве пользователя). С помощью пульта дистанционного управления можно открывать файлы в соответствующих разделах фотографий, видео- и аудиозаписей, а также копировать их в устройство LaCinema Black PLAY.
3. Подключите UPnP-совместимый сетевой жесткий диск с файлами мультимедиа к сети. С помощью пульта дистанционного управления можно открывать файлы в соответствующих разделах фотографий, видео- и аудиозаписей, а также копировать их в устройство LaCinema Black PLAY.
4. Подключите устройство LaCinema Black PLAY напрямую к компьютеру PC через USB-порт на задней панели. Подключение для пользователей систем Windows XP или Vista возможно только при наличии установленной программы Windows Media Player 11.


**Примечание.** Нельзя подключить устройство LaCinema Black PLAY напрямую к компьютеру Mac.

- |                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Источник инфракрасного излучения | 9. Вверх/вниз             |
| 2. Режим ожидания                   | 10. Влево/перемотка назад |
| 3. Уменьшение громкости             | 11. Список                |
| 4. Увеличение громкости             | 12. Пауза                 |
| 5. Кнопка пометки                   | 13. Информация            |
| 6. Настройки                        | 14. Главное меню          |
| 7. Стоп/отмена                      | 15. Отключить звук        |
| 8. Воспроизведение/OK               |                           |

#### Основные функции пульта дистанционного управления


Навигация в меню	
Выбор параметров в меню	
Возврат в главное меню	
Открытие меню настроек	
Пометка файлов для копирования или включения в список воспроизведения	

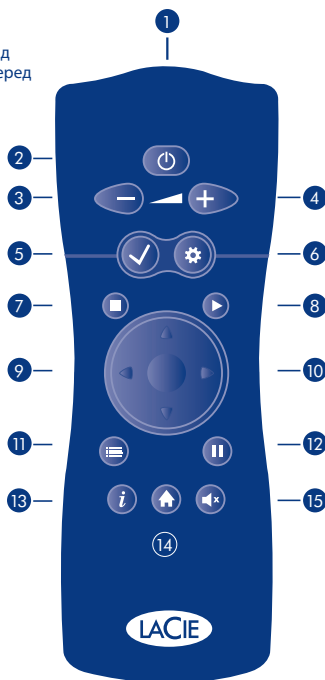

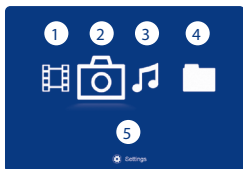

1. Фильмы: воспроизведение фильмов.
2. Фотографии: просмотр и создание слайд-шоу фотографий.
3. Музыка: воспроизведение и создание собственных списков воспроизведения.
4. Обзоратель: управление всеми файлами.
5. Настройки: доступ к основным настройкам LaCinema Black PLAY.

### Важные кнопки

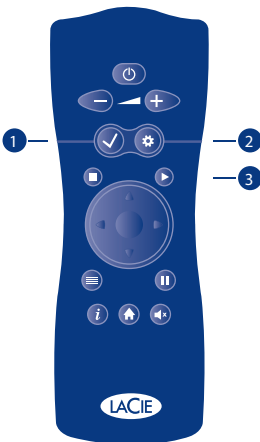

**1. Кнопка пометки** (✓) : используется для выбора и отмены выбора файла или папки для дальнейших действий, например, копирования и вставки или создания списка воспроизведения в других разделах.

При выборе объекта на экране отображаются данные выбранного объекта, а также количество файлов и общий размер.

Для того чтобы вывести на экран список выбранных объектов, нажмите кнопку настроек (⚙) и выберите в контекстном меню команду Show Marked Item List («Показать список выбранных объектов»).

После этого список объектов нужно очистить, выбрав команду Unmark Marker List («Отменить выбор объектов в списке») в контекстном меню.

**2. Кнопка настроек** (⚙) : используется для отображения доступных настроек или действий в различных разделах.

В главном меню эта кнопка открывает основное меню настроек устройства LaCinema. В других разделах или во время воспроизведения отображается контекстное меню с доступными действиями.

**3. «Воспроизведение/ОК»** (▶) : кнопка имеет две основные функции — «ОК» и «Воспроизведение». Она позволяет подтвердить выбор и начать воспроизведение в различных разделах.

### Βήμα 1: Συνδέστε στην τηλεόραση

---

Επιλέξτε ΜΙΑ από τις ακόλουθες μεθόδους σύνδεσης:

**A. HDMI:** Συνδέστε το καλώδιο HDMI στο LaCinema Black PLAY και στην τηλεόρασή σας.

**B. Component:** Συνδέστε το κόκκινο, μπλε και πράσινο άκρο του καλωδίου component στην τηλεόρασή σας και στον αντίστοιχο σύνδεσμο στο LaCinema Black PLAY. Στη συνέχεια, συνδέστε το λευκό και το κόκκινο καλώδιο στερεοφωνικού ήχου στην τηλεόρασή σας και στο LaCinema Black PLAY.

**Γ. Composite:** Συνδέστε το κίτρινο καλώδιο composite στην τηλεόρασή σας και στους αντίστοιχους συνδέσμους στο LaCinema Black PLAY. Στη συνέχεια, συνδέστε το λευκό και το κόκκινο καλώδιο στερεοφωνικού ήχου στην τηλεόρασή σας και στο LaCinema Black PLAY.

**Προαιρετικά** (επιπρόσθετα ή αντί για τις παραπάνω μεθόδους σύνδεσης ήχου): Μπορείτε να συνδέσετε το LaCinema Black PLAY σε ένα σύστημα οικιακού κινηματογράφου συνδέοντας ένα οπτικό καλώδιο ήχου S/PDIF (δεν περιλαμβάνεται) σε έναν ψηφιακό οικιακό ενισχυτή.

*Για περισσότερες λεπτομέρειες ή για άλλες μεθόδους σύνδεσης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης που βρίσκεται στο CD-ROM.*

### Βήμα 2: Συνδέστε το τροφοδοτικό

---

Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια παροχή τάσης δικτύου και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο LaCinema Black PLAY.

### Βήμα 3: Ενεργοποιήστε την τηλεόραση

---

Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη φόρτωσης, ρυθμίστε την είσοδο βίντεο στην τηλεόρασή σας σύμφωνα με τον τύπο του καλωδίου βίντεο που συνδέσατε παραπάνω.

### Βήμα 4: Ολοκληρώστε τα βήματα του βοηθού εγκατάστασης Installation Wizard

---

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε το LaCinema Black PLAY.




Πατήστε το **κουμπί OK**  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και το **κουμπί Stop**  για να μεταβείτε στην προηγούμενη επιλογή.

### Βήμα 5: Ρύθμιση σύνδεσης δικτύου

---

Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, μπορείτε να συνδέσετε το LaCinema Black PLAY στο οικιακό σας δίκτυο.

Εάν έχετε δίκτυο Ethernet, συνδέστε το καλώδιο Ethernet από το router ή το hub στη θύρα Ethernet στο πίσω μέρος του LaCinema Black PLAY.

Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, από το μενού Home πατήστε το κουμπί **Options/Settings** . Πλοηγηθείτε στο τμήμα Network  και πατήστε το κουμπί **Play/OK** . Επιλέξτε Configure Network και ολοκληρώστε τα βήματα του βοηθού (wizard) για να δημιουργήσετε μια σύνδεση Ethernet ή ασύρματου δικτύου.

Τα αρχεία οργανώνονται ανά τύπο στις ενότητες Video, Photo και Music Spaces. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για πρόσβαση στα αρχεία και αναπαραγωγή τους. Υπάρχουν τέσσερις επιλογές για πρόσβαση στα αρχεία που βρίσκονται σε εξωτερικές πηγές:






1. Συνδέστε τον εξωτερικό σκληρό δίσκο USB που περιέχει τα αρχεία πολυμέσων στο LaCinema Black PLAY μέσω της θύρας USB που βρίσκεται στον εμπρόσθιο ή πίσω πίνακά του. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για πρόσβαση στα αρχεία στις κατάλληλες ενότητες Video, Photo ή Music Spaces ή για αντιγραφή τους στο LaCinema Black PLAY (ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης για λεπτομέρειες).
2. Διοχετεύστε τη ροή του περιεχομένου πολυμέσων από έναν κεντρικό υπολογιστή μέσω του ασύρματου δικτύου. Από το CD-ROM, εγκαταστήστε το λογισμικό Packet Video TwonkyMedia, το οποίο θα επιτρέψει στο PC ή στο Mac σας να λειτουργεί ως διακομιστής μέσω UPnP (ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης για λεπτομέρειες). Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για πρόσβαση στα αρχεία στις κατάλληλες ενότητες Video, Photo ή Music Spaces ή για αντιγραφή τους στο LaCinema Black PLAY.
3. Συνδέστε στο δικτύό σας ένα σκληρό δίσκο δικτύου συμβατό με UPnP που περιέχει τα αρχεία πολυμέσων. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για πρόσβαση στα αρχεία στις κατάλληλες ενότητες Video, Photo ή Music Spaces ή για αντιγραφή τους στο LaCinema Black PLAY.
4. Συνδέστε το LaCinema Black PLAY σε ένα PC απευθείας μέσω του πίσω συνδέσμου USB. Μόνο για χρήστες Windows XP ή Vista με εγκατεστημένο το Windows Media Player 11.


**Σημείωση:** Οι χρήστες Mac δεν μπορούν να συνδέσουν απευθείας το LaCinema Black PLAY στους υπολογιστές τους.




- |   |  |
|---|--|
| 1. Εκπομπός υπερύθρων                       | 9. Up/Down (Πάνω/Κάτω)   |
| 2. Stand-by (Αναμονή)                       | 10. Left/Reverse /Right/Fast Forward<br>(Αριστερά/Πίσω/ Δεξιά/<br>Γρήγορη κίνηση εμπρός) |
| 3. Volume down<br>(Μείωση έντασης)          | 11. List (Λίστα)   |
| 4. Volume up (Αύξηση έντασης)               | 12. Pause (Παύση)  |
| 5. Mark (Επισήμανση)                        | 13. Information<br>(Πληροφορίες)   |
| 6. Options/Settings<br>(Επιλογές/Ρυθμίσεις) | 14. Home (Αρχική θέση)   |
| 7. Stop/Cancel<br>(Διακοπή/Ακύρωση)         | 15. Mute (Σίγαση)  |
| 8. Play/OK (Αναπαραγωγή/OK)                 |  |

#### Βασικές λειτουργίες τηλεχειριστηρίου


Πλοήγηση στα μενού	
Επιλογή στοιχείου από ένα μενού	
Επιστροφή στο μενού Home	
Είσοδος στο μενού Options	
Επισήμανση ενός αρχείου για αντιγραφή ή για δημιουργία λίστας αναπαραγωγής	

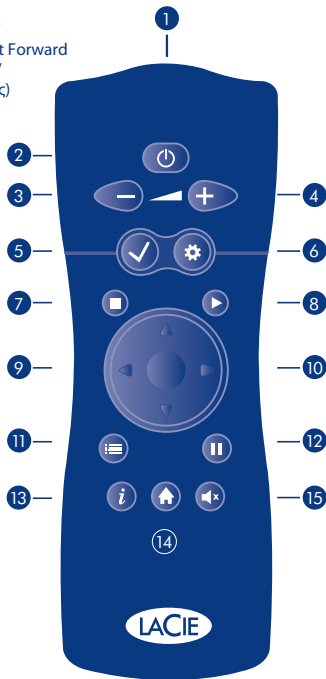

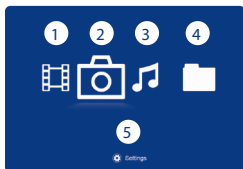

1. Movie Space: Αναπαραγωγή ταινιών
2. Photo Space: Παρακολούθηση και δημιουργία slideshow φωτογραφιών
3. Music Space: Αναπαραγωγή και δημιουργία των δικών σας λιστών αναπαραγωγής
4. Explorer Space: Διαχείριση όλων των αρχείων σας
5. Settings Space: Πρόσβαση στις κύριες ρυθμίσεις LaCinema Black PLAY

## Σημαντικά κουμπιά

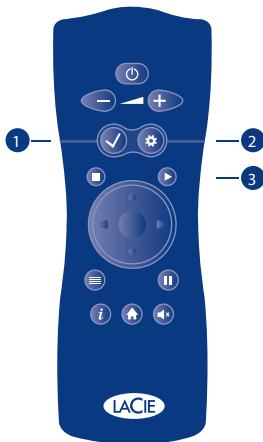

**1. Κουμπιά Mark** (✓): Αυτό το κουμπιά χρησιμοποιείται για την επισήμανση ή την ανάρτηση επισήμανσης ενός αρχείου ή φακέλου για μελλοντική ενέργεια, όπως αντιγραφή/επικοινωνία ή για τη δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής σε διαφορετικές θέσεις μέσων.

Όταν το στοιχείο επισημανθεί, η σύνοψη του επιλεγμένου στοιχείου εμφανίζεται με τον αριθμό των αρχείων και το συνολικό μέγεθος.

Μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα των επισημασμένων στοιχείων πατώντας το κουμπιά Options/Settings (Επιλογές/Ρυθμίσεις) (⚙️) και επιλέγοντας Show Marked Item List (Εμφάνιση λίστας επισημασμένων στοιχείων) από το θεματικό μενού.

Η λίστα στοιχείων πρέπει στη συνέχεια να διαγραφεί επιλέγοντας Unmark Marker List (Αναίρεση επισήμανσης λίστας επισημασμένων στοιχείων).

**2. Κουμπιά Options/Settings** (⚙️): Αυτό το κουμπιά χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των διαθεσίμων ρυθμίσεων ή ενεργειών στις διαφορετικές θέσεις μέσων.

Από το μενού Home, αυτό το κουμπιά θα σας καθοδηγήσει στο κύριο μενού ρυθμίσεων του LaCinema. Σε άλλες θέσεις μέσων ή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, θα εμφανιστεί ένα θεματικό μενού με τις διαθέσιμες ενέργειες.

**3. Κουμπιά Play/OK** (▶️): Αυτό το κουμπιά έχει δύο κύριες λειτουργίες, OK και Play (Αναπαραγωγή). Σας επιτρέπει να επιβεβαιώσετε μια επιλογή και να εκκινήσετε την αναπαραγωγή στις διαφορετικές θέσεις μέσων.

## ステップ 1: テレビに接続

---

次のいずれかの接続方法を選択します。

**A. HDMI:** LaCinema Black PLAY とテレビに HDMI ケーブルを接続します。

**B. コンポーネント:** コンポーネント ケーブルの赤、青、緑の端をテレビに接続し、対応するコネクタを LaCinema Black PLAY に接続します。次に、白と赤のステレオ オーディオ ケーブルをテレビと LaCinema Black PLAY に接続します。

**C. コンポジット:** 黄色のコンポジット ケーブルをテレビに接続し、対応するコネクタを LaCinema Black PLAY に接続します。次に、白と赤のステレオ オーディオ ケーブルをテレビと LaCinema Black PLAY に接続します。

オプション (上記のオーディオ接続方法に追加または代替): S/PDIF 光学オーディオ ケーブル (別売) をデジタル ホーム アンプに接続して、ホームシアター システムに LaCinema Black PLAY を接続できます。

詳しい情報、またはその他の接続方法については、CD-ROM 収録のユーザー マニュアルを参照してください。

## ステップ 2: 電源の接続

---

電源を AC コンセントに差し込み、電源ケーブルを LaCinema Black PLAY に接続します。

## ステップ 3: テレビの電源を入れます。

---

ロード中の画面が表示されない場合は、上記の手順で接続したビデオ ケーブルのタイプに合わせてテレビのビデオ入力を調節します。

## ステップ 4: インストール ウィザードの手順にすべて従います。

---

リモコンを使用して LaCinema Black PLAY をセットアップします。

[OK] ボタン (▶) を押して選択を確定入力できます。前の選択に戻るには、[Stop (停止)] ボタン (■) を押します。

## ステップ 5: ネットワーク接続のセットアップ

---

インストールが完了したら、LaCinema Black PLAY をホーム ネットワークに接続できます。

Ethernet ネットワークをご使用の場合は、ルータまたはハブと、LaCinema Black PLAY の背面にある Ethernet ポートに Ethernet ケーブルを接続します。

リモコンを使って、[Home (ホーム)] メニューで [Options/Settings (オプション/設定)] ボタン (⊛) を押します。[Network (ネットワーク)] セクション (📶) に移動し、[Play/OK (再生/OK)] ボタン (▶) を押します。[Configure Network (ネットワーク設定)] を選択し、ウィザードの手順にすべて従い、Ethernet またはワイヤレス ネットワーク接続を確立します。

## JA マルチメディア ファイルのアクセスと管理

ファイルは、Video (ビデオ)、Photo (写真)、Music Spaces (音楽スペース) で、タイプ別に整理されています。リモート コントロールを使用してファイルのアクセスと再生を行います。外部にあるファイルへのアクセス方法には、次の 4 つのオプションがあります。

1. LaCinema Black PLAY の正面または背面パネルにある USB ポートを通じて、マルチメディア ファイルを収容した外付け USB ハード ディスクを接続します。リモコンを使用して適切な Video、Photo または Music Space のファイルにアクセスするか、または LaCinema Black PLAY にコピーします (詳しくは、ユーザー マニュアルを参照してください)。

2. ワイヤレス ネットワークを通じて、ホスト コンピュータからのマルチメディア コンテンツをストリーミングします。CD-ROM から Packet Video TwonkyMedia ソフトウェアをインストールします。このソフトウェアでは、PC または Mac が UPnP メディア サーバーとして使用可能になります (詳しくはユーザー マニュアルを参照してください)。リモコンを使用して適切な Video、Photo または Music Space のファイルにアクセスするか、または LaCinema Black PLAY にコピーします。






3. マルチメディア ファイルを搭載した、UPnP 対応のネットワーク ハード ディスクをネットワークに接続します。リモコンを使用して適切な Video、Photo または Music Space のファイルにアクセスするか、または LaCinema Black PLAY にコピーします。


4. 背面の USB コネクタを使用して、LaCinema Black PLAY を直接 PC に接続します。これは、Windows Media Player 11 をインストール済みの、Windows XP または Vista ユーザーの方のみ該当します。


注記: Mac をご使用の方は、LaCinema Black PLAY を直接コンピュータに接続することはできません。

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Infra-red emitter<br>(赤外線発信器)  | 9. Up/Down (上/下)  |
| 2. Stand-by (スタンバイ)               | 10. Left/Reverse/<br>Right/Fast Forward<br>(左/巻き戻し/右/早送り) |
| 3. Volume down<br>(ボリューム ダウン)     | 11. List (リスト)  |
| 4. Volume up (ボリューム<br>ム アップ)     | 12. Pause (一時停止)  |
| 5. Mark (マーク)                     | 13. Information (情報)                                      |
| 6. Options/Settings<br>(オプション/設定) | 14. Home (ホーム)  |
| 7. Stop/Cancel (停止/キャンセル)         | 15. Mute (無音)   |
| 8. Play/OK (再生/OK)                |   |

## 基本リモコン機能


メニューでの移動	
メニューからオプションを選択	
[Home (ホーム)] メニューに戻る	
[Options (オプション)] メニューの表示	
コピー用またはプレイリストの作成用にファイルをマーク	

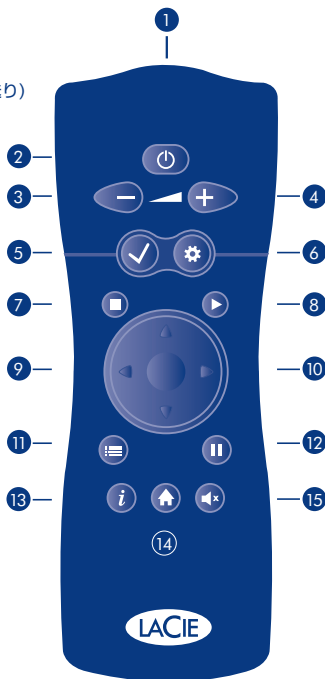

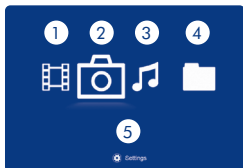

1. Movie Space (ムービー スペース): ムービーを再生
2. Photo Space (フォト スペース): フォト スライドショーの鑑賞と作成
3. Music Space (ミュージック スペース): 独自のプレイリストの再生および作成
4. Explorer Space (エクスプローラ スペース): すべてのファイルの管理
5. Settings Space (設定スペース): LaCinema Black PLAYの主要な設定にアクセス

### 重要なボタン

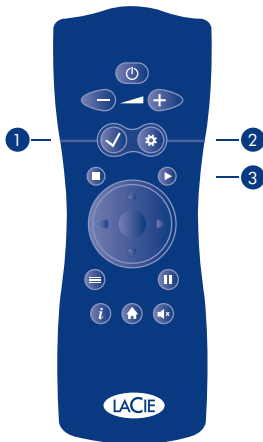

**1. Mark (マーク) ボタン** (✓): このボタンは、コピー/貼り付け、別のメディア スペースでプレイリストを作成するなどの、今後の操作のためにファイルまたはフォルダのマークをオンまたはオフにするために使用します。

項目にマークを付けると、選択した項目の概要がファイル数と合計サイズと共に表示されます。

[Options/Settings (オプション/設定)] ボタン (⊛) を押して、コンテキスト メニューで [Show Marked Item List (マークした項目のリストを表示)] を選択すると、マークした項目のリストを表示できます。

コンテキスト メニューで [Unmark Marker (マーカをオフにする)] を選択して、項目のリストをクリアします。

**2. [Options/Settings (オプション/設定)] ボタン** (⊛): このボタンは、異なったメディア スペースで使用可能な設定または操作を表示するために使用します。

[Home (ホーム)] メニューでは、このボタンを使うと LaCinema のメイン [Settings (設定)] メニューに移動します。他のメディア スペースまたは再生中には、使用可能な操作を示すコンテキスト メニューが表示されます。

**3. [Play/OK (再生/OK)] ボタン** (▶): このボタンには、「OK」と「再生」の 2 つの主要な機能があります。ここでは、選択を確定する操作および、異なったメディア スペースでの再生の開始の操作を行えます。

### 步骤 1: 连接到电视

---

选择下列连接方法之一:

**A. HDMI:** 将 HDMI 电缆连接到 LaCinema Black PLAY 和电视。

**B. 分量:** 将分量电缆的红色端、蓝色端和绿色端连接到电视以及 LaCinema Black PLAY 上相应的接口。接下来, 将白色和红色立体声音频电缆分别插到电视和 LaCinema Black PLAY 上。

**C. 复合:** 将黄色复合电缆连接到电视以及 LaCinema Black PLAY 上相应的接口。接下来, 将白色和红色立体声音频电缆分别插到电视和 LaCinema Black PLAY 上。

**可选 (补充或替代上述音频连接方法):** 可以通过将 S/PDIF 光纤音频电缆 (未随附) 连接到数字家庭音箱来将 LaCinema Black PLAY 连接到家庭影院系统。

有关其他连接方法的详细信息, 请参阅 CD-ROM 上的《用户手册》。

### 步骤 2: 连接电源

---

将电源插入交流电源插座并将电源电缆连接到 LaCinema Black PLAY。

### 步骤 3: 打开电视

---

如果看不到加载屏幕, 请调整电视上的视频输入以便与上面连接的视频电缆类型匹配。

### 步骤 4: 完成安装向导

---

使用遥控器设置 LaCinema Black PLAY。

按“OK (确定)”按钮  可确认您的选择, 按“Stop (停止)”按钮  可转至上一选择。

### 步骤 5: 设置网络连接

---

一旦安装完毕, 即可将 LaCinema Black PLAY 连接到家庭网络。

如果拥有以太网网络, 请使用以太网电缆将路由器或集线器连接到 LaCinema Black PLAY 背面的以太网端口。

使用遥控器, 当在“Home (主)”菜单中时按“Options/Settings (选项/设置)”按钮 。  
导航到“Network (网络)”部分  并按“Play/OK (播放/确定)”按钮 。  
选择“Configure Network (配置网络)”并完成向导以建立以太网或无线网络连接

## ZH 访问和管理多媒体文件

文件按类型组织在“Video Space (视频空间)”、“Photo Space (照片空间)”和“Music Space (音乐空间)”中。使用遥控器可以访问和播放这些文件。访问外部源中文件的方式有四种:

1. 将包含多媒体文件的外部 USB 硬盘驱动器连接到 LaCinema Black PLAY 前面板或后面板上的 USB 端口。使用遥控器访问相应“Video Space (视频空间)”、“Photo Space (照片空间)”或“Music Space (音乐空间)”中的文件, 或将它们复制到 LaCinema Black PLAY (有关详细信息, 请参阅《用户手册》)。
2. 通过无线网络传输主机中的多媒体内容。从 CD-ROM 安装 Packet Video TwonkyMedia 软件, 利用该软件, 您的 PC 或 Mac 将可以充当 UPnP 媒体服务器 (有关详细信息, 请参阅《用户手册》)。使用遥控器访问相应“Video Space (视频空间)”、“Photo Space (照片空间)”或“Music Space (音乐空间)”中的文件, 或将它们复制到 LaCinema Black PLAY。
3. 将包含多媒体文件的 UPnP 兼容网络硬盘驱动器连接到您的网络。使用遥控器访问相应“Video Space (视频空间)”、“Photo Space (照片空间)”或“Music Space (音乐空间)”中的文件, 或将它们复制到 LaCinema Black PLAY。
4. 通过其后面的 USB 连接器将 LaCinema Black PLAY 直接连接到 PC。仅限安装了 Windows Media Player 11 的 Windows XP 或 Vista 用户。


**注意:** Mac 用户无法直接将 LaCinema Black PLAY 连接到他们的计算机。




- |          |                   |
|----------|-------------------|
| 1. 红外发射器 | 9. 上/下            |
| 2. 待机    | 10. 左/后退/<br>右/快进 |
| 3. 减小音量  | 11. 列表            |
| 4. 增大音量  | 12. 暂停            |
| 5. 标记    | 13. 信息            |
| 6. 选项/设置 | 14. 主菜单           |
| 7. 停止/取消 | 15. 静音            |
| 8. 播放/确定 |                   |

### 基本遥控功能


菜单导航	
从菜单中选择选项	
返回到“Home (主)”菜单	
进入“Options (选项)”菜单	
标记文件以复制或创建播放列表	

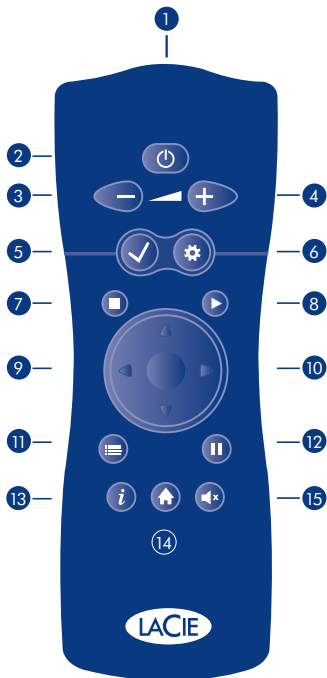

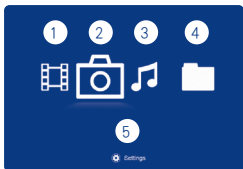

1. Movie Space (电影空间): 播放电影
2. Photo Space (照片空间): 观看和创建照片幻灯片
3. Music Space (音乐空间): 播放和创建您自己的播放列表
4. Explorer Space (资源管理器空间): 管理您的所有文件
5. Settings Space (设置空间): 访问 LaCinema Black PLAY 主要设置

## 重要按钮

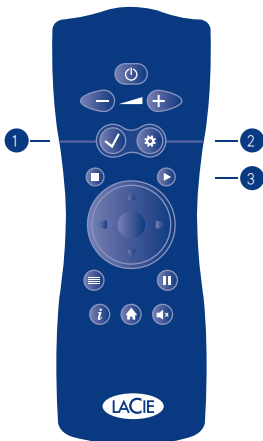

**1. “Mark (标记)”按钮** (✓): 此按钮用于标记文件或文件夹以在将来对其执行操作 (或用于取消对文件或文件夹的标记), 如复制/粘贴或在不同的媒体空间中创建播放列表。

一旦标记项目, 所选项目的摘要即随文件数和总大小一起显示。

可以通过按“Options/Settings (选项/设置)”按钮 (⚙️) 并从弹出菜单中选择“Show Marked Item List (显示标记项目列表)”来显示标记项目的列表。

然后, 应通过从弹出菜单中选择“Unmark Marker List (取消对标记列表的标记)”来清除项目的列表。

**2. “Options/Settings (选项/设置)”按钮** (⚙️): 此按钮用于显示可在不同的媒体空间中使用的设置或操作。

在“Home (主)”菜单中使用此按钮可显示 LaCinema 的主“Settings (设置)”菜单。在其他媒体空间中或在播放期间, 将显示具有可用操作的弹出菜单。

**3. “Play/OK (播放/确定)”按钮** (▶): 此按钮具有两个主要功能: “OK (确定)”和“Play (播放)”。在其他媒体空间中使用它可确认选择和开始播放。

## 1. Adım: Televizyona Bağlayın

---

Aşağıdaki bağlantı yöntemlerinden BİRİNİ seçin:

**A. HDMI:** HDMI kablosunu LaCinema Black PLAY'e ve televizyonunuza bağlayın.

**B. Komponent:** Komponent kablosunun kırmızı, mavi ve yeşil uçlarını televizyonunuza ve LaCinema Black PLAY'deki uygun konnektörlere bağlayın. Daha sonra, beyaz ve kırmızı stereo ses kablolarını televizyonunuza ve LaCinema Black PLAY'e takın.

**C. Kompozit:** Sarı kompozit kabloyu televizyonunuza ve LaCinema Black PLAY'deki uygun konnektörlere bağlayın. Daha sonra, beyaz ve kırmızı stereo ses kablolarını televizyonunuza ve LaCinema Black PLAY'e takın.

**İsteğe bağlı** (yukarıdaki ses bağlantısı yöntemlerine ek olarak veya bu yöntemler yerine): Dijital ev amplifikatörüne bir S/PDIF optik ses kablosu (birlikte verilmez) bağlayarak LaCinema Black PLAY'i bir ev sinema sistemine bağlayabilirsiniz.

*Daha fazla bilgi veya diğer bağlantı yöntemleri için CD-ROM'daki Kullanım Kılavuzu'na başvurun.*

## 2. Adım: Güç Kaynağını Bağlayın

---

Güç kaynağını bir AC prizine takın ve güç kablosunu LaCinema Black PLAY'e bağlayın.

## 3. Adım: Televizyonunuzu Açın

---

Yükleme ekranını görmüyorsanız, televizyonunuzun video girişini yukarıda bağladığınız video kablosu türüyle eşleştirecek biçimde ayarlayın.

## 4. Adım: Installation Wizard'ı (Yükleme Sihirbazı) Tamamlayın

---

LaCinema Black PLAY'i ayarlamak için uzaktan kumandayı kullanın.


Seçiminizi onaylamak için **Tamam düğmesine** (▶) ve önceki seçime gitmek için **Durdur düğmesine** (■) basın.

## 5. Adım: Ağ Bağlantısını Kurun

---

Yükleme tamamlandıktan sonra, LaCinema Black PLAY'i ev ağınıza bağlayabilirsiniz.

Bir Ethernet ağı varsa, yönlendirici veya hub'ınızdan çıkan Ethernet kablosunu LaCinema Black PLAY'in arkasındaki Ethernet bağlantı noktasına bağlayın.

Uzaktan kumandayı kullanarak, Home (Giriş) menüsünden **Seçenekler/Ayarlar düğmesine** (⚙️) basın. Network (Ağ) bölümünün  üzerine gelin ve **Oynat/Tamam düğmesine** (▶) basın. Configure Network'ü (Ağı Yapılandır) seçin ve bir Ethernet veya kablosuz ağ bağlantısı kurmak için sihirbazı tamamlayın.






Dosyalar türlerine göre Video, Fotoğraf ve Müzik alanlarında toplanır. Dosyalara erişmek ve oynatmak için uzaktan kumandayı kullanın. Harici kaynaklardaki dosyalara erişmek için dört seçenek vardır:


1. Multimedya dosyalarının bulunduğu bir USB sabit sürücüyü ön veya arka panelindeki USB bağlantı noktasını kullanarak LaCinema Black PLAY'e bağlayın. İlgili Video, Fotoğraf veya Müzik alanlarındaki dosyalara erişmek veya dosyaları LaCinema Black PLAY'e kopyalamak için uzaktan kumandayı kullanın (ayrıntılar için Kullanım Kılavuzu'na başvurun).
2. Kablosuz ağ üzerinden ana bilgisayardan multimedya içerikleri aktarın. CD-ROM'dan, bilgisayarınızın veya Mac'inizin bir UPnP medya sunucusu gibi çalışmasını sağlayacak Packet Video TwonkyMedia yazılımını yükleyin (ayrıntılar için Kullanım Kılavuzu'na başvurun). İlgili Video, Fotoğraf veya Müzik alanlarındaki dosyalara erişmek veya dosyaları LaCinema Black PLAY'e kopyalamak için uzaktan kumandayı kullanın.
3. Multimedya dosyalarının bulunduğu bir UPnP uyumlu ağ sabit sürücüsünü ağınıza bağlayın. İlgili Video, Fotoğraf veya Müzik alanlarındaki dosyalara erişmek veya dosyaları LaCinema Black PLAY'e kopyalamak için uzaktan kumandayı kullanın.
4. LaCinema Black PLAY'i arka USB konnektörünü kullanarak bir bilgisayara doğrudan bağlayın. Yalnızca Windows Media Player 11 yüklü Windows XP veya Vista kullanıcıları.

**Not:** Mac kullanıcıları LaCinema Black PLAY'i bilgisayarlarına doğrudan bağlayamaz.

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Kızılötesi emitör  | 9. Yukarı/Aşağı                        |
| 2. Bekleme            | 10. Sol/Geri Sar / Sağ/Hızlı İleri Sar |
| 3. Sesi kıs           |  |
| 4. Sesi aç            | 11. Liste                              |
| 5. İşaretle           | 12. Duraklat                           |
| 6. Seçenekler/Ayarlar | 13. Bilgi                              |
| 7. Durdur/İptal       | 14. Giriş                              |
| 8. Oynat/Tamam        | 15. Sessiz                             |

#### Temel Uzaktan Kumanda İşlevleri


Menülerde gezinme	
Menüden seçenek seçme	
Home (Giriş) menüsüne geri dönme	
Options (Seçenekler) menüsüne girme	
Bir dosyayı kopyalama veya bir oynatma listesi oluşturmak için işaretleme	

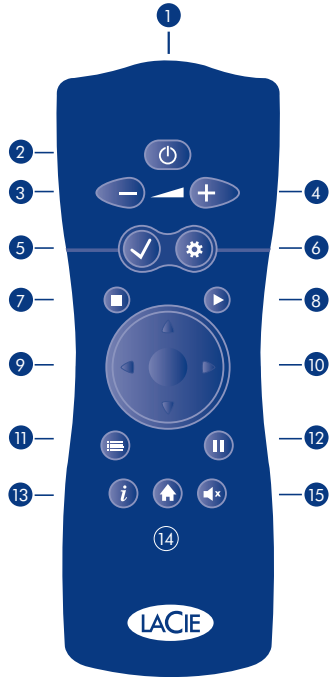



1. Film Alanı: Film oynatın
2. Fotoğraf Alanı: Fotoğraf slayt gösterileri izleyin ve oluşturun
3. Müzik Alanı: Kendi çalma listelerinizi çalın ve oluşturun
4. Gezgin Alanı: Tüm dosyalarınızı yönetin
5. Ayarlar Alanı: Ana LaCinema Black PLAY ayarlarına erişin

## Önemli Düğmeler

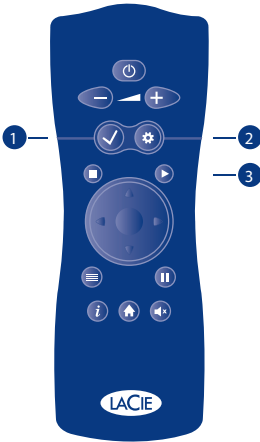

**1. İşaretle düğmesi** (✓): Bu düğme, farklı medya alanlarında kopyalama/yapıştırma veya bir çalma listesi oluşturma gibi sonraki bir işlem için dosya veya klasörü işaretlemek ya da işaretini kaldırmak için kullanılır.

Öğe işaretlendikten sonra, seçilen öğenin özeti dosya sayısı ve toplam boyut ile birlikte görüntülenir.

Seçenekler/Ayarlar düğmesine (⚙) basarak ve bağlam menüsünden Show Marked Item List'i (İşaretili Öğe Listesini Göster) seçerek işaretili öğelerin listesini görüntüleyebilirsiniz.

Ardından, bağlam menüsünden Unmark Marker List (İşaretleyleyi Listesi İşaretini Kaldır) seçilerek öğenin listesi temizlenmelidir.

**2. Seçenekler/Ayarlar düğmesi** (⚙): Bu düğme, farklı medya alanlarındaki kullanılabilir ayarları veya işlemleri görüntülemek için kullanılır.

Bu düğme sizi, Home (Giriş) menüsünden LaCinema'nın ana Settings (Ayarlar) menüsüne yönlendirecektir. Diğer medya alanlarında veya oynatma sırasında, kullanılabilir işlemleri içeren bir bağlam menüsü görüntülenecektir.

**3. Oynat/Tamam düğmesi** (▶): Bu düğme iki ana işleve sahiptir, Tamam ve Oynat. Bir seçimi doğrulamanıza ve farklı medya alanlarında oynatmayı başlatmanıza imkan verir.

**الخطوة ١: التوصيل بتلفاز**

اختر إحدى وسائل التوصيل التالية:

أ. HDMI: قم بتوصيل كابل HDMI بجهاز LaCinema Black PLAY والتلفاز الخاص بك.

ب. الكابل المكون: قم بتوصيل الطرف الأحمر والأزرق والأخضر لكابل المكون بالتلفاز الخاص بك وبالموصلات المقابلة على LaCinema Black PLAY. بعد ذلك، قم بتوصيل كابلات الصوت المجسم البيضاء والحمراء بالتلفاز لديك وجهاز LaCinema Black PLAY.

ج. الكابل المركب: قم بتوصيل الكابل المركب الأصفر بالتلفاز لديك وبالموصلات المقابلة على LaCinema Black RECORD. بعد ذلك، قم بتوصيل كابلات الصوت المجسم البيضاء والحمراء بالتلفاز لديك وجهاز LaCinema Black RECORD.

اختياري (بالإضافة إلى وسائل توصيل الصوت أعلاه أو بدلاً منها): يمكنك توصيل LaCinema Black RECORD بنظام مسرح منزلي من خلال توصيل كابل الصوت الضوئي S/PDIF (غير مزود) بمضخم صوت منزلي رقمي.

للحصول على المزيد من التفاصيل، قم بمراجعة دليل المستخدم الموجود على القرص المضغوط.

**الخطوة ٢: التوصيل بمصدر الطاقة**

قم بتوصيل مصدر الطاقة بمأخذ تيار متردد، وتوصيل كابل الطاقة بجهاز LaCinema Black RECORD.

**الخطوة ٣: تشغيل التلفاز الخاص بك**

إذا لم تظهر شاشة التحميل، قم بضبط دخل الفيديو على التلفاز لديك ليتوافق مع نوع كابل الفيديو الذي قمت بتوصيله أعلاه.


**الخطوة ٤: استكمال معالج التثبيت**

استخدم جهاز التحكم عن بُعد لإعداد LaCinema Black RECORD. اضغط على الزر موافق (▶) لتأكيد تحديده وعلى الزر إيقاف (■) للانتقال إلى التحديد السابق.

**الخطوة ٥: إعداد اتصال الشبكة**

ما أن يتم التثبيت، يمكنك توصيل LaCinema Black RECORD بالشبكة المنزلية لديك.


إذا كان لديك شبكة Ethernet، فقم بتوصيل كابل Ethernet من جهاز التوجيه أو لوحة الوصل لديك إلى منفذ Ethernet الموجود في الجانب الخلفي من LaCinema Black RECORD.

باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، من القائمة الرئيسية اضغط على الزر خيارات/إعدادات (\*). انتقل إلى قسم Network (الشبكة)  واضغط على الزر تشغيل/إيقاف مؤقت موافق (▶). حدد تكوين الشبكة وقم باستكمال المعالج لإنشاء اتصال شبكة Ethernet أو اتصال شبكة لاسلكية.

يتم تنظيم الملفات حسب النوع في مساحات الفيديو والصور والموسيقى. استخدم جهاز التحكم عن بُعد للوصول إلى الملفات وتشغيلها. تتوفر أربعة خيارات للوصول إلى الملفات الموجودة على مصادر خارجية:

1. توصيل محرك أقراص USB خارجي يشتمل على ملفات وسائط متعددة بجهاز LaCinema Black PLAY عبر منفذ USB الموجود به على اللوحة الأمامية أو الخلفية. استخدم جهاز التحكم عن بُعد للوصول إلى ملفات في مساحات الفيديو أو الصور أو الموسيقى المناسبة أو لنسخها إلى LaCinema Black PLAY (قم بمراجعة دليل المستخدم للحصول على التفاصيل).
  2. تدفق محتوى الوسائط المتعددة من كمبيوتر مضيف عبر الشبكة اللاسلكية. من القرص المضغوط، قم بتنشيط برنامج Packet Video TwonkyMedia، والذي سيتيح للكمبيوتر أو Mac الخاص بك العمل كملقم وسائط UPnP (قم بمراجعة دليل المستخدم للحصول على التفاصيل). استخدم جهاز التحكم عن بُعد للوصول إلى ملفات في مساحات الفيديو أو الصور أو الموسيقى المناسبة أو لنسخها إلى LaCinema Black PLAY.
  3. توصيل محرك أقراص شبكة متوافق مع UPnP يشتمل على ملفات وسائط متعددة بالشبكة لديك. استخدم جهاز التحكم عن بُعد للوصول إلى ملفات في مساحات الفيديو أو الصور أو الموسيقى المناسبة أو لنسخها إلى LaCinema Black PLAY.
  4. توصيل LaCinema Black PLAY بجهاز الكمبيوتر مباشرة عبر موصل USB الخلفي. مستخدم Windows XP أو Vista عندما يكون Media Player 11 مثبتاً فقط.
- ملاحظة: لا يمكن لمستخدمي Mac توصيل LaCinema Black PLAY بأجهزة الكمبيوتر مباشرة.



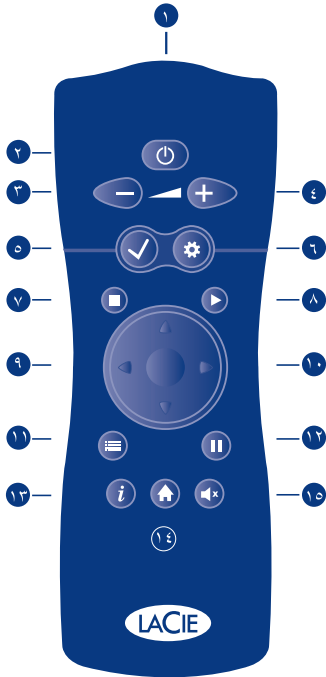

١. جهاز بث الأشعة تحت الحمراء
٢. الاستعداد
٣. تقليل مستوى الصوت
٤. زيادة مستوى الصوت
٥. تحديد
٦. خيارات/إعدادات
٧. إيقاف/إلغاء
٨. تشغيل/موافق
٩. لأعلى/لأسفل
١٠. لليسار/ترجيع / لليمين/التقديم السريع
١١. قائمة
١٢. إيقاف مؤقت
١٣. معلومات
١٤. الرئيسية
١٥. كتم الصوت

#### وظائف جهاز التحكم الرئيسية

	الانتقال بين القوائم
	تحديد خيار من قائمة
	العودة إلى القائمة الرئيسية
	الدخول إلى قائمة الخيارات
	تحديد ملف للنسخ أو إنشاء قائمة تشغيل

١. مساحة الفيديو: تشغيل مقاطع الفيديو
٢. مساحة الصور: عرض وإنشاء عرض شرائح الصور
٣. مساحة الموسيقى: تشغيل وإنشاء قوائم التشغيل الخاصة بك
٤. مساحة المستعرض: إدارة كافة ملفاتك
٥. مساحة الإعدادات: الوصول إلى إعدادات LaCinema Black RECORD الرئيسية



## أزرار هامة

١. **الزر تحديد** (✓): يستخدم هذا الزر لتحديد أو إلغاء تحديد ملف أو مجلد للقيام بإجراء لاحق، مثل نسخ/لصق أو لإنشاء قائمة تشغيل في مساحات وسائط أخرى.

ما أن يتم تحديد العنصر، يتم عرض ملخص العنصر المحدد بالإضافة إلى عدد الملفات والحجم الإجمالي.


يمكنك عرض قائمة العناصر المحددة من خلال الضغط على الزر خيارات/إعدادات (⚙️) وتحديد Show Marked Item List (إظهار قائمة العناصر المحددة) من قائمة السياق.

بعد ذلك يمكن مسح قائمة العناصر من خلال تحديد Unmark Marker List (إلغاء تحديد قائمة المحدد) من قائمة السياق.

٢. **الزر خيارات/إعدادات** (⚙️): يستخدم هذا الزر لعرض الإعدادات أو الإجراءات المتاحة في مساحات الوسائط المختلفة.

من القائمة الرئيسية، سيقوم هذا الزر بتوجيهك إلى قائمة إعدادات LaCinema الرئيسية. في مساحات الوسائط الأخرى أو أثناء التشغيل، سيتم عرض قائمة سياق بالإضافة إلى الإجراءات المتاحة.

٣. **الزر تشغيل/إيقاف مؤقت/موافق** (▶️): يقوم هذا الزر بأداء وظيفتين مختلفتين، موافق وتشغيل/إيقاف مؤقت. يتيح لك تأكيد التحديد والتشغيل/الإيقاف المؤقت في مساحات الوسائط المختلفة.

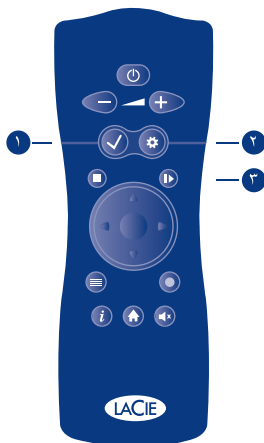



# Contact Us

## **LaCie USA**

22985 NW Evergreen Pkwy  
Hillsboro, OR 97124  
sales@lacie.com

## **LaCie France**

17, rue Ampère  
91349 Massy Cedex  
sales.fr@lacie.com

## **LaCie Asia (HK)**

25/F Winsan Tower  
708 Thomson Road  
Wanchai, Hong-Kong  
sales.asia@lacie.com

## **LaCie Asia (Singapore)**

Centennial Tower, Level 34  
3 Temasek Avenue  
Singapore 039190  
sales.asia@lacie.com

## **LaCie Australia**

458 Gardeners Rd.  
Alexandria, NSW 2015  
sales.au@lacie.com

## **LaCie Belgium**

Vorstlaan 165/ Bld  
du Souverain 165  
1160 Brussels  
sales.benelux@lacie.com

## **LaCie Canada**

235 Dufferin St.  
Toronto, Ontario M6K 1Z5  
sales.ca@lacie.com

## **LaCie Germany**

Am Kesselhaus 5  
D-79576 Weil Am Rhein  
sales.de@lacie.com

## **LaCie Italy**

Centro Direzionale Edificio B4  
Via dei Missaglia 97  
20142 Milano  
sales.it@lacie.com

## **LaCie Japan K.K.**

Uruma Kowa Bldg. 6F  
8-11-37 Akasaka, Minato-ku  
Tokyo 107-0052  
sales.jp@lacie.com

## **LaCie Netherlands**

Postbus 134  
3480 DC Harmelen  
sales.benelux@lacie.com

## **LaCie Middle East FZE**

LIU-E6, PO Box 293860,  
Dubai Airport Free Zone,  
Dubai, U.A.E.  
sales.me@lacie.com

## **LaCie Nordic**

(Sweden, Denmark, Norway, Finland)  
Sveavägen 90, 5tr  
113 59 Stockholm, Sweden  
sales.nordic@lacie.com

## **LaCie Spain**

C/ Núñez Morgado, 3, 5ª pl.  
28036 Madrid  
sales.es@lacie.com

## **LaCie Switzerland**

Davidsbodenstrasse 15 A  
4004 Basel  
sales.ch@lacie.com

## **LaCie United Kingdom and Ireland**

LaCie LTD - Friendly House  
52-58 Tabernacle Street  
London, England EC2A 4NJ  
UK: sales.uk@lacie.com  
Ireland: sales.ie@lacie.com

## **LaCie Worldwide Export**

17, rue Ampère  
91349 Massy Cedex, France  
sales.intl@lacie.com  
support.intl@lacie.com

Visit [www.lacie.com](http://www.lacie.com) for more  
information on LaCie products.

