

PT Português

1.1. Instalar unidades

CUIDADO: Todos os compartimentos de unidades têm de incluir um suporte de unidade ou um módulo de suporte de simulação. Nenhum compartimento deve ser deixado vazio.



1. Certifique-se de que os bloqueios anti-violação estão livres (*consulte a Figura 2*).



Figura 2: Bloqueio anti-violação de unidades

2. Liberte a pega do suporte, pressionando a patilha da pega para a direita, e insira o suporte na estrutura.
3. Faça deslizar suavemente a totalidade do suporte para dentro da estrutura, até que seja parado pela alavanca excêntrica localizada à direita do suporte (*consulte a Figura 3*).

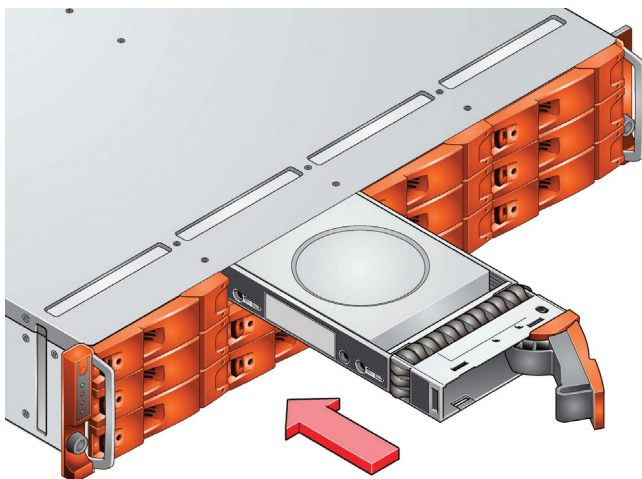


Figura 3: Instalar um suporte de unidade (1)

4. O pé de came na base do suporte será prendido numa ranhura da estrutura. Continue a empurrar firmemente até que a pega fique totalmente presa. Deverá ouvir um estalido quando a patilha prender e segurar a pega fechada (*consulte a Figura 4*).

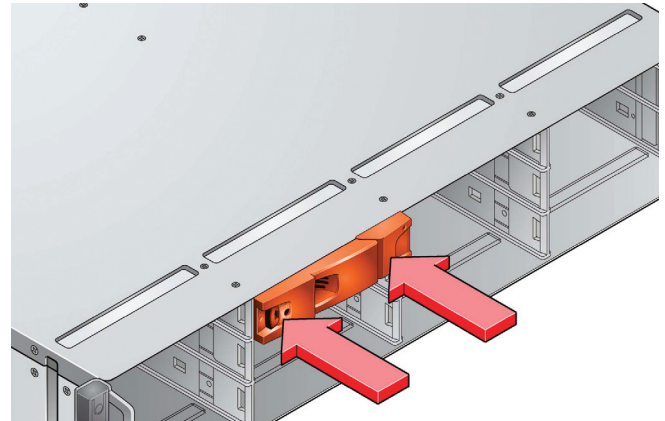


Figura 4: Instalar um suporte de unidade (2)

5. Insira cuidadosamente a chave de bloqueio anti-violação fornecida no recorte da pega e rode a chave no sentido dos ponteiros do relógio até que o indicador vermelho fique visível na abertura junto à chave (*consulte a Figura 2*).

Contact Us

LaCie USA

22985 NW Evergreen Pkwy
Hillsboro, OR 97124
sales@lacie.com

LaCie France

17, rue Ampère
91349 Massy Cedex
sales.fr@lacie.com

LaCie Asia (HK)

25/F Winsan Tower
98 Thomson Road
Wanchai, Hong-Kong
sales.asia@lacie.com

LaCie Asia (Singapore)

Centennial Tower, Level 34
3 Temasek Avenue
Singapore 039190
sales.asia@lacie.com

LaCie Australia

458 Gardeners Rd.
Alexandria, NSW 2015
sales.au@lacie.com

LaCie Belgium

Vorstlaan 165/ Bld
du Souverain 165
1160 Brussels
sales.benelux@lacie.com

LaCie Canada

235 Dufferin St.
Toronto, Ontario M6K 1Z5
sales.ca@lacie.com

LaCie Germany

Am Kesselhaus 5
D-79576 Weil Am Rhein
sales.de@lacie.com

LaCie Italy

Milano Business Park
Via dei Missaglia 97
20142 Milano
sales.it@lacie.com

LaCie Japan K.K.

Uruma Kowa Bldg. 6F
8-11-37 Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-0052
sales.jp@lacie.com

LaCie Netherlands

Postbus 134
3480 DC Harmelen
sales.benelux@lacie.com

LaCie Middle East FZE

LIU-E6, PO Box 293860,
Dubai Airport Free Zone,
Dubai, U.A.E.
sales.me@lacie.com

LaCie Nordic

(Sweden, Denmark, Norway, Finland)
Sveavägen 90, 5tr
113 59 Stockholm, Sweden
sales.nordic@lacie.com

LaCie Spain

C/ Núñez Morgado, 3, 5º pl.
28036 Madrid
sales.es@lacie.com

LaCie Switzerland

Davidsbodenstrasse 15 A
4004 Basel
sales.ch@lacie.com

LaCie United Kingdom and Ireland

LaCie LTD - Friendly House
52-58 Tabernacle Street
London, England EC2A 4NJ
UK: sales.uk@lacie.com
Ireland: sales.ie@lacie.com

LaCie Worldwide Export

17, rue Ampère
91349 Massy Cedex, France
sales.intl@lacie.com

Visit www.lacie.com for more
information on LaCie products.



Made for ideas.