




5big Backup Server

DESIGN BY NEIL POULTON

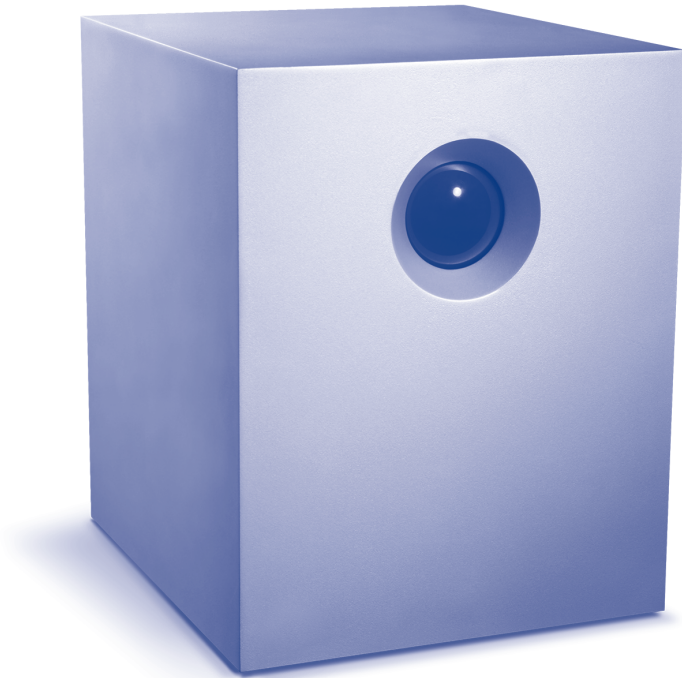

Back-upsysteem
Gigabit Ethernet

Snelle startgids

Inhoud van de verpakking

De verpakking van uw LaCie 5big Backup Server bevat de hieronder vermelde items:

1. LaCie 5big Backup Server
2. Ethernet-kabel van categorie 5E
3. Voeding
4. Schijf met Connector Agent en hulpprogramma's (programma's en documentatie)
5. Cd voor pc-herstel
5. Dvd voor serverherstel (Gegevens of fabrieksinstellingen behouden)
6. Snelle startgids
7. Hulpmiddel voor vergrendeling van drives
8. Pakket met schroeven voor schijfladen (alleen bij model met één enkele schijf. Bewaar de niet gebruikte schroeven voor schijfladen op een veilige plaats voor gebruik later. Gebruik geen andere schroeven wanneer u een schijf vastmaakt aan een schijflade van de 5big-behuizing.)

OPMERKING: Bewaar de verpakking van de 5big Backup Server.

- (1) Als de 5big Backup Server moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het apparaat in de oorspronkelijke verpakking worden geretourneerd.
- (2) Wanneer u de 5big Backup Server verzendt, zorgt u ervoor dat alle items in de oorspronkelijke verpakking worden geretourneerd.
- (3) Als u een 5big Backup Server met één enkele schijf hebt aangeschaft, verwijdert u de schijven die niet door LaCie werden vervaardigd voordat u de server verzendt voor onderhoud.
- (4) Voordat u de 5big Backup Server retourneert, moet u een backup van alle gegevens op de schijven maken. LaCie kan niet garanderen dat uw gegevens worden behouden.

Minimale netwerkvereisten

Ethernet-verbinding

Als u de 5big Backup Server wilt gebruiken, moet uw netwerk voldoen aan de volgende vereisten:

Netwerk	Minimale vereisten
Serveraansluiting	Bedrade aansluiting van 100 Mbps. LaCie raadt ten zeerste een bedrade verbinding van 1 Gb/s aan voor betere prestaties.
Werkstations uitgevoerd,	Een of meer computers waarop een ondersteund besturingssysteem wordt met een bedrade of draadloze netwerkverbinding.
Internet	Breedbandverbinding voor software-updates.
Router/Firewall-apparaat Ethernet-aansluiting	Een externe internetbreedbandrouter/firewallapparaat met bedrade van 100 Mbps. De 5big Backup Server neemt aan dat uw netwerkapparaten hun IP-adressen ontvangen van een DHCP-server.

Draadloze ondersteuning

- De 5big Backup Server ondersteunt een bedrade verbinding met uw netwerk. Het is niet mogelijk om de 5big Backup Server draadloos te verbinden met het netwerk.
- Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunnen computers die draadloos zijn verbonden met uw netwerk, toegang krijgen tot de 5big Backup Server.

OPMERKINGEN (1) Zoek een geschikte plaats om de 5big Backup Server te plaatsen voordat u de Connector-cd uitvoert. De door u gekozen locatie moet beschikken over een bedrade netwerkverbinding die kan worden gebruikt voor de 5big Backup Server.

(2) De prestaties van de 5big Backup Server kunnen worden beïnvloed door externe invloeden zoals netwerkactiviteit, hardware, afstand en instellingen.

(3) Voor optimale prestaties gebruikt u een Gigabit Ethernet-router en een Gigabit Ethernet-kaart in uw hostcomputer.

Minimale besturingssysteemvereisten voor werkstations

De recentste versies van:

- Windows® XP
- Windows® Vista
- Windows® 7

De 5big Backup Server is toegankelijk voor computers met Mac® OS X:

- 10.5
- 10.6

De 5big Backup Server kan worden gebruikt voor Time Machine®-back-ups.


Raadpleeg de configuratiehandleiding voor meer informatie over Mac-compatibiliteit.

Aanzichten van de 5big Backup Server

Vooraanzicht – Aan/uit-knop met statuslampje - (Afb. 01)

1. Aan/uit-schakelaar - Met de blauwe knop aan de voorzijde van de 5big Backup Server kan het apparaat worden in- of uitgeschakeld. De LED blijft opgelicht om aan te geven dat de drive is ingeschakeld.


OPMERKING: als u op de knop met het lampje aan de voorzijde drukt terwijl de 5big Backup Server actief is, wordt het systeem uitgeschakeld. Dit gebeurt zelfs als de 5big Backup Server wordt gebruikt. Zorg ervoor dat het apparaat zich op een plaats bevindt waar de knop met het lampje aan de voorzijde niet per ongeluk kan worden ingedrukt terwijl de 5big Backup Server actief is. LaCie raadt aan de 5big Backup Server uit te schakelen via de Server Console. Raadpleeg de configuratiehandleiding voor meer informatie.

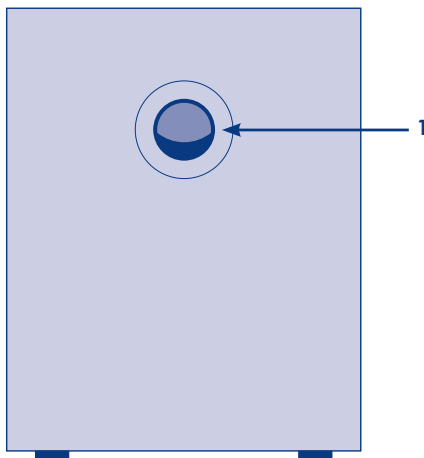

Afb. 01

Achteraanzicht – (Afb. 02)

2. Ethernet-poort
3. Stereo audio-uitgang
4. USB 2.0-uitbreidingspoorten (4)
5. eSATA-uitbreidingspoort
6. Knop voor systeemherstel*
7. Voedingsaansluiting
8. Vergrendeling schijflade
9. Handgreep schijflade
10. Schijflampje

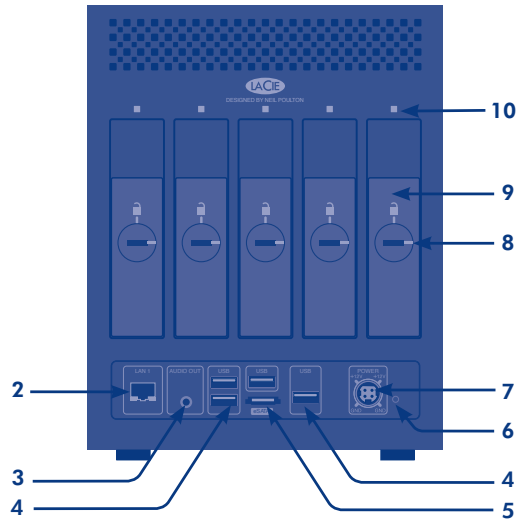

Afb. 02

*Gebruik de knop voor systeemherstel om de 5big Backup Server opnieuw op te starten in de herstelmodus. Raadpleeg de configuratiehandleiding voor meer informatie.

Genummerde sleuven en schijfladen van de 5big Backup Server – (Afb. 03)

Voor uw gemak bij het toevoegen of verwijderen van schijven hebben de sleuven en laden van de 5big Backup Server overeenstemmende nummers.


Raadpleeg de configuratiegids voor instructies voor het toevoegen en verwijderen van schijven.



Afb. 03 - Achteraanzicht zonder schijfladen

De LaCie 5big Backup Server installeren

U vindt meer gedetailleerde instructies voor de installatie en configuratie van uw 5big Backup Server in de meegeleverde configuratiegids. **LaCie beveelt sterk aan dat u de configuratiegids leest voordat u de 5big Backup Server aansluit op uw netwerk.**

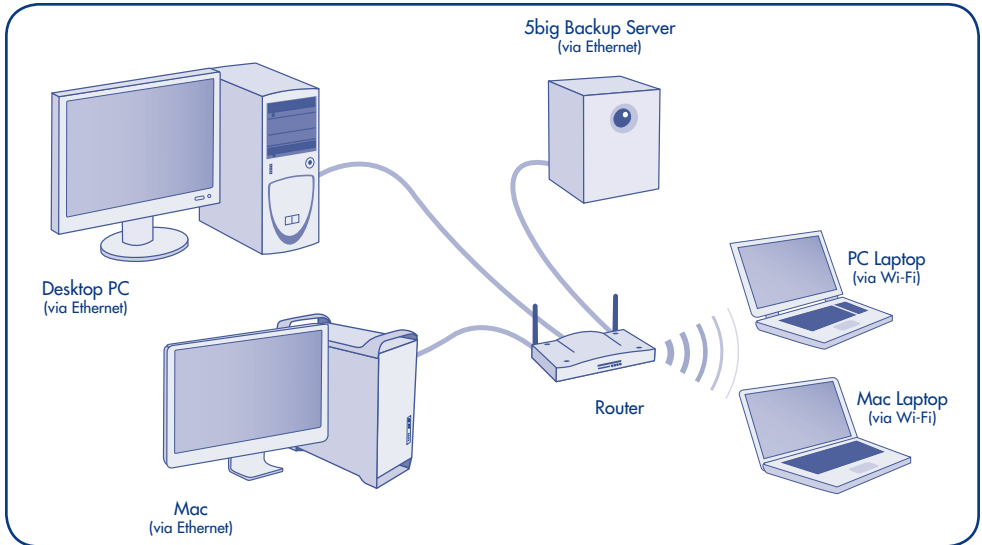


Afb. 04

OPMERKING: gebruik de 5big Backup Server in een kleine netwerkgeving met maximaal 10 Windows-werkstations en 25 Mac's. Raadpleeg de configuratiehandleiding voor meer informatie over Mac-ondersteuning. Houd rekening met uw behoefte aan opslagcapaciteit voordat u werkstations aansluit op uw 5big Backup Server. Voorbeeld: een 5big Backup Server met één enkele schijf heeft mogelijk onvoldoende opslagruimte om back-ups van tien werkstations te ondersteunen.

De voeding aansluiten op de 5big Backup Server

De voedingsset bestaat uit twee kabels: de ene kabel (A) wordt aangesloten op de LaCie 5big Backup Server; en de andere kabel (B) op een stopcontact. Dit kan een wandcontactdoos of een overspanningsbeveiliging zijn (Afb. 05).

1. Sluit kabel **A** aan op de 5big Backup Server.
2. Sluit kabel **B** aan op de voedingseenheid (**C**).
3. Sluit kabel **B** aan op een spanningsbeveiliging of stopcontact.
4. Schakel het apparaat in door op de knop aan de voorzijde van de 5big Backup Server te drukken.
5. De 5big Backup Server is ingeschakeld en klaar voor gebruik wanneer het lampje aan de voorzijde ophoudt met knipperen.

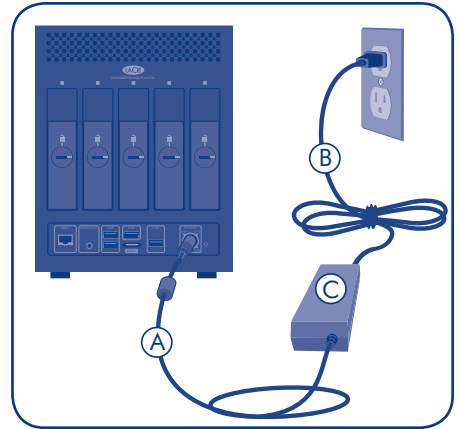

Afb. 05

LET OP: (1) gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek LaCie-apparaat is geleverd. Aangezien elk product uniek is, mag u geen voeding van een ander LaCie-apparaat of andere fabrikant gebruiken voor de LaCie 5big Backup Server.

(2) Merk op dat de wisselstroomadapter in de verpakking van uw LaCie-apparaat wordt geleverd met connectoren voor stopcontacten uit meerdere regio's. Dankzij de voeding van 100-240 V kunt u uw apparaat ook in het buitenland gebruiken. LaCie accepteert echter geen verantwoordelijkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bovendien komt uw garantie te vervallen als u:


- andere netsnoeren, voedingen of stroomadapters gebruikt dan deze toegestaan door LaCie.
- uw voedingsadapter niet verwijdert wanneer u het LaCie-apparaat vervoert. Het niet in acht nemen hiervan kan uw 5big Backup Server beschadigen.

De Ethernet-kabel aansluiten

De 5big Backup Server is toegankelijk wanneer deze is verbonden met uw netwerk (Afb. 06). de 5big Backup Server moet zijn IP-adres ontvangen van een DHCP-server.

1. Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achterzijde van de LaCie 5big Backup Server.
2. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op een beschikbare Ethernet-poort van uw router.
3. Zet de 5big Backup Server aan als deze nog niet is ingeschakeld. Raadpleeg *De 5big Backup Server inschakelen*.

**De USB 2.0- en eSATA-poorten dienen alleen voor uitbreiding van de opslag. Ze kunnen niet worden gebruikt voor een rechtstreekse aansluiting op een computer.*

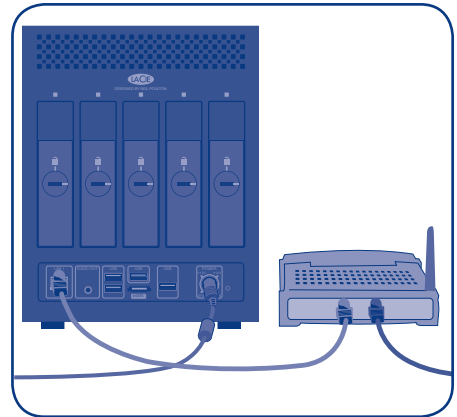

Afb. 06

De 5big Backup Server Connector-cd installeren (Alleen Windows)

Met de 5big Backup Server Connector-software kunt u het volgende doen:

- Uw werkstations verbinden met de 5big Backup Server..
 - Elke nacht automatisch back-ups van uw Windows-werkstations maken.
 - De staat van verbonden werkstations controleren.
 - De 5big Backup Server configureren en extern beheren vanaf elk verbonden werkstation.
1. Volg de instructies in *De voeding aansluiten op de 5big Backup Server* en *De Ethernet-kabel aansluiten*.
 2. Plaats de 5big Backup Server Connector-cd in een Windows-werkstation dat is verbonden met het netwerk. Selecteer **Applications** (Toepassingen) in de lijst met opties.
 3. Klik op **5big Backup Server Connector**.
 4. Volg de stappen in de wizard om uw werkstation te verbinden met de 5big Backup Server.
 5. Wanneer de Connector-cd voor het eerst wordt uitgevoerd, wordt u gevraagd de Installatiewizard van de server te voltooien. Voltooi de wizard.

Nadat u de configuratie hebt voltooid, voert u de Connector-wizard uit op alle Windows-werkstations in het netwerk. Houd er rekening mee dat de Connector maar op één werkstation tegelijk kan worden uitgevoerd.

Als de 5big Backup Server is verbonden met het netwerk, is de Connector-installatiesoftware ook beschikbaar op <http://5bigbackup:55000>. Het adres is voor uw lokaal netwerk en niet voor het internet. Aangezien "5bigbackup" verwijst naar de naam van uw LaCie 5big Backup Server, vervangt u deze in het adres als u de standaardnaam hebt gewijzigd. U vindt de Connector ook in de gedeelde map Software van de 5big Backup Server.

OPMERKINGEN (1) Zodra de installatie is voltooid, raadt LaCie u ten eerste aan de opties voor **Customer Experience Improvement Program** (Programma voor verbetering van de gebruikerservaring) en **Windows Error Reporting** (Windows-foutrapportage) in te schakelen. Beide opties kunnen worden ingeschakeld in **Server Console>Settings>General** (Server Console > Instellingen > Algemeen). Raadpleeg de configuratiehandleiding voor meer informatie.

(2) Als uw 5big Backup Server beschikt over lege sleuven, kunt u een nieuwe schijf op elk ogenblik plaatsen en toevoegen aan de groep met Storage Hard Drives (Harde schijven voor opslag). Schijven kunnen ook worden toegevoegd aan de opslag van de 5big Backup Server via de USB 2.0- en eSATA-poorten. Nieuwe schijven toevoegen aan de groep met Storage Hard Drives verwijdert geen gegevens die al worden bewaard op de 5big Backup Server. Raadpleeg de configuratiegids van de 5big Backup Server voor meer informatie.

(3) Als u een nieuwe schijf toevoegt aan een lege sleuf, dient u een LaCie 5big-schijf te overwegen. LaCie 5big-schijven zijn speciaal voorbereid en geoptimaliseerd voor gebruik met de 5big Backup Server. Ga naar www.lacie.com voor informatie over de aanschaf van een nieuwe LaCie 5big-schijf. Als u niet-LaCie-schijven installeert in de 5big Backup Server, bezoekt u www.lacie.com voor de lijst met ondersteunde harde schijven. **LaCie kan de prestaties of functionaliteit niet garanderen bij het gebruik van niet-ondersteunde schijven.**

(4) Raadpleeg de configuratiegids voor belangrijke informatie over schijven groter dan 2 TB.

Contact met ons opnemen

LaCie Azië

25/F Winsan Tower
98 Thomson Road
Wanchai, Hongkong, China
info.asia@lacie.com

LaCie Australië

458 Gardeners Road
Alexandria, NSW 2015
info.au@lacie.com

LaCie Benelux

Vorstlaan / 165 Bld du Souverain
B-1160 Brussel, België
info.benelux@lacie.com

LaCie Canada

235 Dufferin St.
Toronto, Ontario M6K 1Z5
info.ca@lacie.com

LaCie Frankrijk

17, rue Ampère
91349 Massy Cedex
info.fr@lacie.com

LaCie Duitsland

Am Kesselhaus 5
D-79576 Weil Am Rhein
info.de@lacie.com

LaCie Italië

Milano Business Park
Edificio B1
Via dei Missaglia 97
20142 Milaan
info.it@lacie.com

Elecom – Japan

<http://www.lacie.jp/support/>

LaCie Scandinavië

(Zweden, Denemarken, Noorwegen,
Finland)
Sveavägen 90, 5tr
113 59 Stockholm, Zweden
info.nordic@lacie.com

LaCie Spanje

C/ Núñez Morgado, 3, 5ª pl.
28036 Madrid
info.es@lacie.com

LaCie Zwitserland

Davidsbodenstrasse 15A
4004 Basel
info.ch@lacie.com

LaCie Verenigd Koninkrijk en Ierland

LaCie Ltd, Power Road Studios
114 Power Road
Chiswick, Londen, W4 5PY, Ver-
enigd Koninkrijk
VK: info.uk@lacie.com
Ierland: info.ie@lacie.com

LaCie Verenigde Staten

22985 NW Evergreen Pkwy
Hillsboro, OR 97124
sales@lacie.com

LaCie wereldwijde export

17, rue Ampère
91349 Massy Cedex, Frankrijk
sales.intl@lacie.com
support.intl@lacie.com

Bezoek www.lacie.com voor meer informatie over LaCie-
producten.

Copyright © 2010, LaCie 715269 101206

